

Rückstellung Füllstandsanzeige für Canon PG 40,41, 50,51


Der Drucker dieser Serien funktioniert mit einer Füllstandsanzeige, d.h. wenn die Tinte aufgebraucht ist, wird dieser Füllstand auf der Kupferplatte der originalen Patrone gespeichert. Um die Füllstandsanzeige wieder zu aktivieren, führen Sie bitte folgende Punkte aus.

1. Kleben Sie die Kontakte (Abb.1) in der obersten Reihe mit einem Klebestreifen ab und lassen dieses auf den Kontakten.
2. Jetzt setzen Sie die Patrone in den Drucker ein.
Nun kommt die Meldung "Eine Tintenpatrone ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt."
3. Anschließend nehmen Sie die Patrone wieder aus dem Drucker heraus.
4. Kleben Sie die Kontakte (Abb.2) in der 2. Reihe mit einem Klebestreifen ab lassen dieses auf den Kontakten.
5. Jetzt setzen Sie die Patrone erneut in den Drucker ein.
Nun kommt erneut die Meldung "Eine Tintenpatrone ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt."
6. Anschließend nehmen Sie die Patrone wieder aus dem Drucker heraus.
7. Nun entfernen Sie beide Klebestreifen von der Patrone.
8. Jetzt setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker herein. Der Drucker ist nun überlistet und der Füllstand ist wieder aktiviert.

Sollten Sie diese Füllstandsrücksetzung für eine einzelne Patrone durchführen, kann es eventuell passieren, dass der Drucker immer noch die Fehlermeldung bringt. In diesem Fall kleben Sie die Kontakte beider Patronen(schwarz und Farbe) gleichzeitig ab.



Patrone

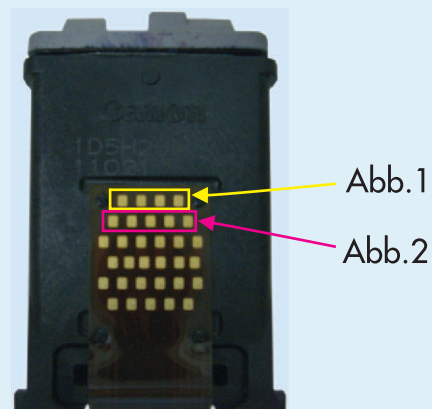

Patrone Detailansicht Kontakte