


## Füllstandsanzeige

Die meisten Drucker der 700-1100er Serie funktionieren mit einer Füllstandsanzeige. Beim Einsetzen einer neuen Patrone liest der Drucker die Informationen auf der Kupferplatine. Das Gerät kann drei Werte speichern. Damit eine befüllte Patrone wieder "voll" anzeigt, muss diese durch einen kleinen Trick wieder als "neu" erkannt werden.

Bei eingeschaltetem Gerät, Klappe öffnen und Patrone entnehmen. Wie im Bild 1 gezeigt, bitte ein Stück "Tesa" über die blau gekennzeichneten Kontakte kleben. Patrone einsetzen, Druckerklappe schließen und 1 Minute warten.

Jetzt können Sie die Patrone herausnehmen und die rot angezeichneten Kontakte überkleben. Setzen Sie die Patrone wieder ein und schließen Sie die Druckerklappe. Warten Sie wieder 1 Minute bis der Einlesevorgang erneut abgeschlossen ist.

Im letzten Schritt entfernen Sie bitte wieder beide "Tesastücke". Wenn Sie die Patrone nun einsetzen erkennt er diese als "neu" an.

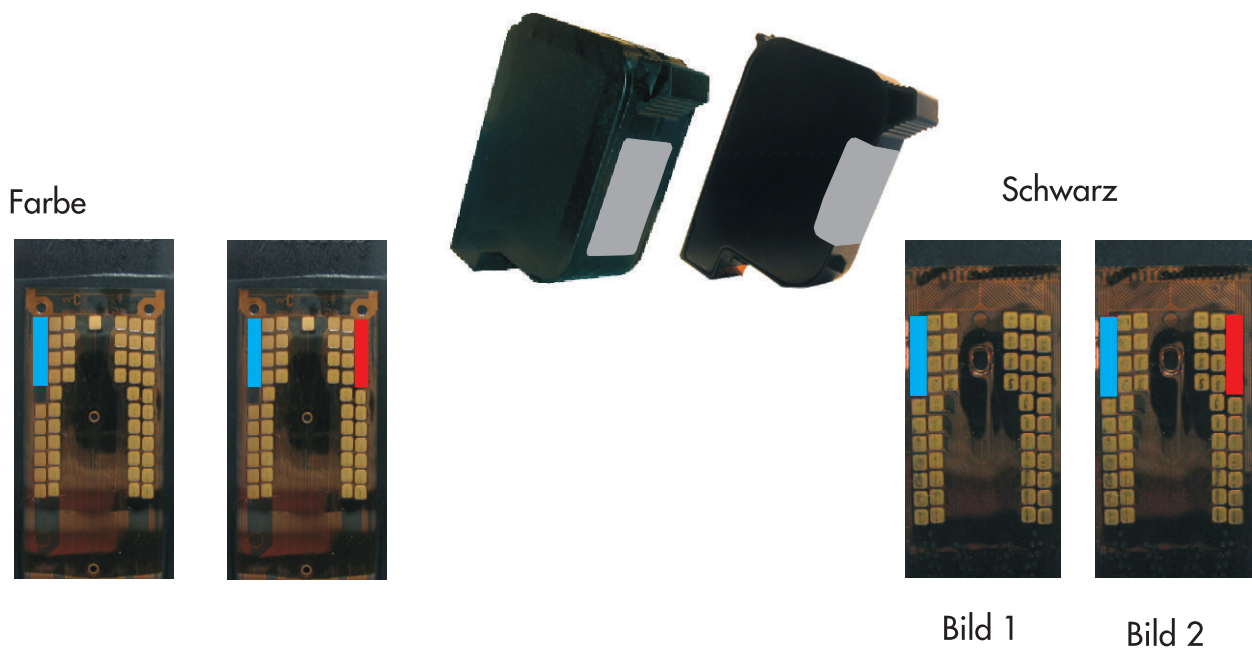

Sollte diese Variation nicht funktionieren beginnen Sie bitte erst mit Bild 2 und folgen dann mit Bild 1.